



HERCULES J800 安裝線路圖

您物超所值的最佳選擇 **3-elite**

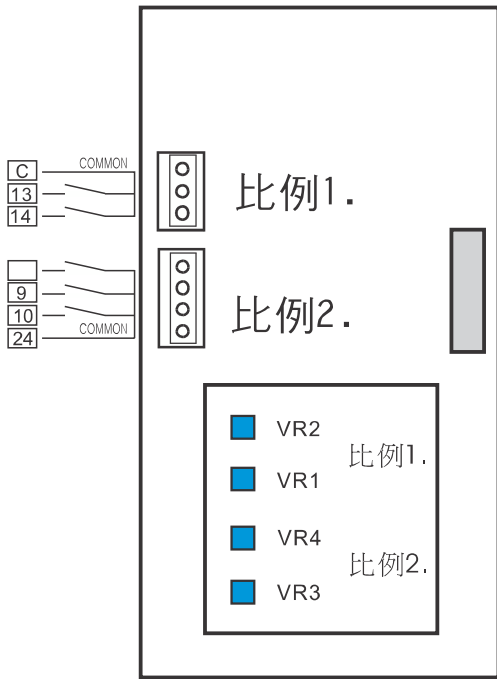

油壓用比例擴充繼電器板

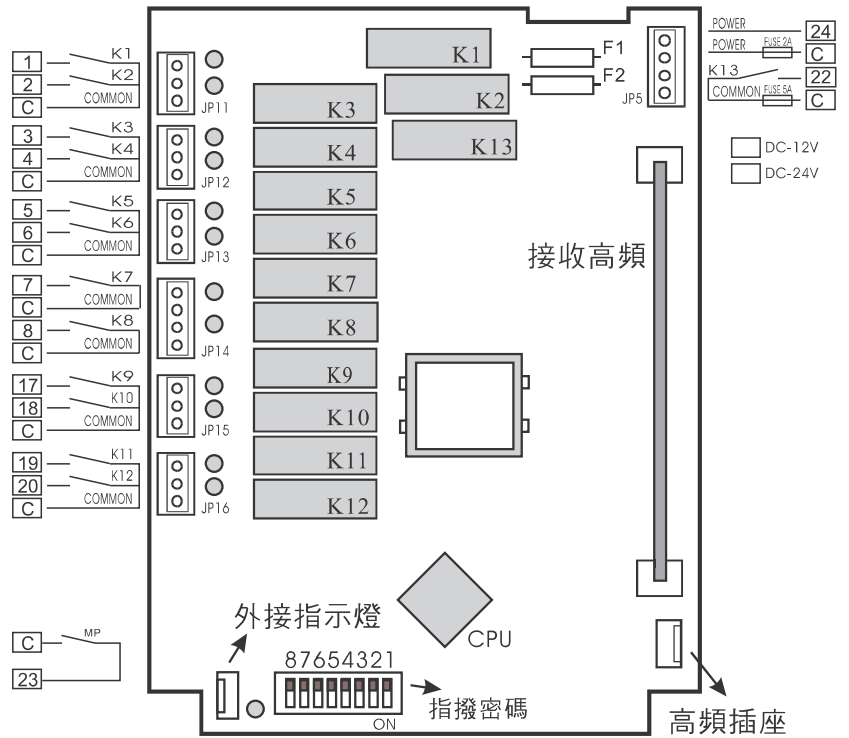


解碼繼電器板(REV:3.21)

槍型發射器



無段變速控制把手

發射器銘版示意圖

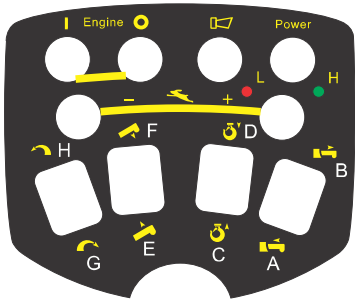


使用電池：AA3號電池4只(6V)

電源指示燈：正常操作時亮“綠燈”，低電壓時時亮“紅燈”
請即更換電池(最好用鹼性電池)。

接收器



油壓閥接頭

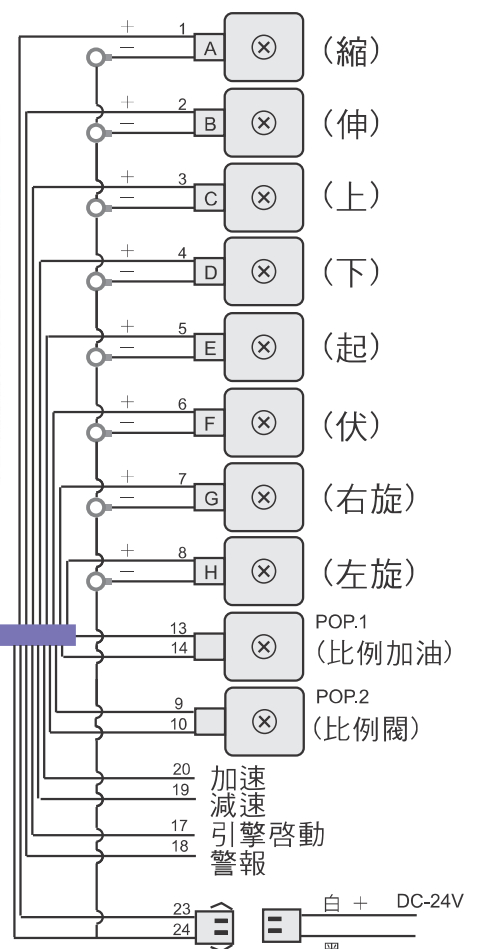

2M長1.25平方24芯線(剝線部份60CM)

2M長0.75平方2芯線

製作標籤貼紙